

DK Betjeningsvejledning
GB User manual
DE Bedienungsanleitung



ES300



Sikkerhedssymboler / Warning symbols / Warnsymbole












	Advarsel: Sikkerhedsinformation omkring situationer der kan ende i personskade	Warning: Safety information about hazards that can result in personal injury	Warnung: Sicherheitsinformationen zu Gefahren, die zu Verletzungen führen können
	Læs betjeningsvejledningen grundigt før maskinen benyttes.	Please read the user manual carefully before operating the machine.	Die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, bevor das Gerät verwendet wird.
	Brug altid sikkerhedsbriller samt høreværn	Wear safety goggles and ear protection	Schutzbrille und Gehörschutz tragen.
	Udsæt ikke udstyret for regn/vand og opbevar det indendørs.	Do not expose the equipment to rain/water and store it indoor.	Das Equipment keinem Regen/Wasser aussetzen und im Gebäude lagern.
	Træk altid stikket ud før rengøring, vedligeholdelse og reparation.	Always pull out the plug before cleaning, maintenance and repair.	Vor Reinigung, Wartung und Reparatur immer den Netzstecker ziehen.
	Hold afstand til personer, børn og dyr	Keep distance to other people, children and animals	Abstand von anderen Personen, Kindern und Tieren halten.
	Pas på hænderne! Lad dem ikke komme tæt på de roterende knive	Be careful about your hands. Do not let them come close to moving knives.	Sei vorsichtig mit deinen Händen. Lassen Sie sie nicht in die Nähe die beweglichen Messer kommen
	Pas på! Objekter kan forlade produktet med høj hastighed	Be careful: Object can be thrown away with high speed.	Warnung: Gegenstände können herumgeschleudert werden
	Fare for at skære sig på roterende klinger	Warning risk of getting cut on moving knives.	Gefahr, auf beweglichen Klingen zu schneiden
	Benyt skridsikkert sikkerhedsfodtøj.	Wear nonskid safety footwear.	Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe.
	Bortskaffelse af elektriske produkter må <u>ikke</u> ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.	Waste electrical products must not be disposed of with the household waste. This tool should be taken to your local recycling center for safe treatment.	Elektroabfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses Werkzeug muss zur sicheren Entsorgung in Ihr lokales Recyclingzentrum gebracht werden.

Fig 1



Fig 2

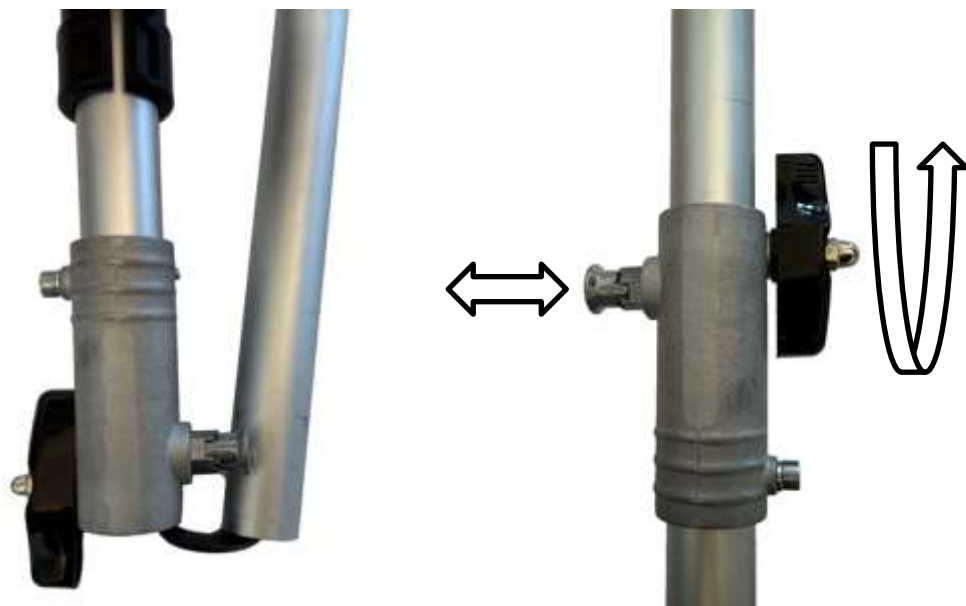


Fig 3



Fig 4




Fig 5



Fig
6



Fig
7

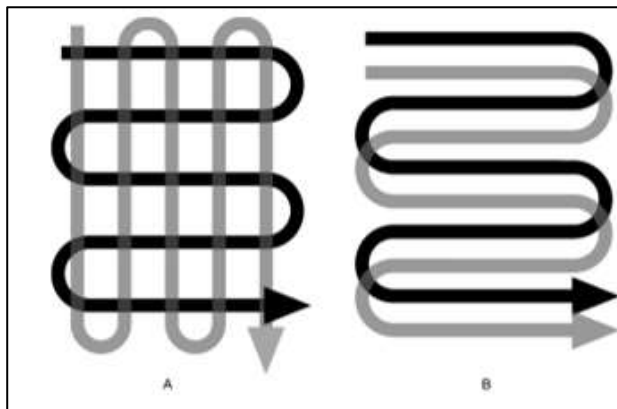

DK - Original brugsanvisning

Sikkerhedssymboler	2
Illustrationer.....	3
1. Sikkerhed	6
2. Identifikation af maskine og dele	6
3. Udpakning og montering	6
4. Betjening af maskinen	6
5. Tips til brug.....	7
6. Knive	7
7. Beklædning	7
8. Vedligeholdelse.....	7
9. Opbevaring.....	7
10. Specifikationer.....	7
11. Fejlfinding.....	8
12. Reklamationsretten og generelle betingelser	8
EU Overensstemmelseserklæring.....	16

1. Sikkerhed

Sådan læses manualen

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, især sikkerhedsadvarsler markeret med symbolet:



Disse giver nærmere oplysninger eller yderligere oplysninger om, hvad der allerede er blevet sagt, med henblik på at forhindre beskadigelse af maskinen. Men manglende overholdelse kan også resultere i risiko for alvorlig personskade eller død for sig selv eller andre.

Generelle sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med maskinen bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje. Gennemlæs brugsanvisningen grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på, at du omgående kan stoppe maskinen i tilfælde af uheld.

De advarsler, forholdsregler og instruktioner, der er beskrevet i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de forhold eller situationer, der kan opstå. Brugeren må derfor anvende sin sunde fornuft og udvise forsigtighed ved anvendelse af maskinen.

Sikkerhed i arbejdsområdet

- Brug kun maskinen i opryddede og oplyste områder.
- Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brandbare væsker, gasser eller støv.
- Den, der betjener maskinen, er ansvarlig for personer og dyr i arbejdsområdet. Hold børn og andre personer, samt dyr mindst 5 meter borte fra arbejdsområdet.

Brug og pleje af maskinen

- Maskinen må ikke bruges til andet arbejde end det, der er beskrevet i brugsanvisningen.
- Brug kun godkendt tilbehør og originale reservedele. Montering af ikke godkendte dele kan medføre forøget risiko og er derfor ikke lovlig. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade, som forårsages pga. montering af uoriginale dele.
- Før maskinen tages i brug, bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere dig i brugen.
- Kontroller altid før anvendelse, at skruer og møtrikker er spændte, at de bevægelige dele fungerer korrekt, samt at beskyttelsesanordninger

er intakte og korrekt monteret. Få beskadigede dele repareret inden maskinen tages i brug.

- Udsæt ikke maskinen for fugtige omgivelser ved opbevaring og anvend den ikke i regnvej.
- Brug ikke magt ved anvendelse af værktøjet. Brug det rette værktøj til opgaven.
- Opbevar maskinen udenfor børns rækkevidde.
- Fjern stikket fra stikkontakten når:
 1. Vedligeholdelse og rengøring foretages
 2. Maskinen opbevares uden opsyn

2. Identifikation af maskine og dele

Se Fig. 1

1. Motorhus
2. Front Håndtag
3. Front Håndtaglås
4. Baghåndtag
5. Start trigger
6. Sikkerhedsknap
7. Knive
8. Samlebeslag for rør
9. Ledning

3. Udpakning og montering

Se Fig. 2, 3

1. Pak produktet ud og placer alle dele på en flad, stabil flade.
2. Fjern al emballage.
3. Sikre at alle dele er skadefrie. Skulle nogle dele mangle eller have taget skade, kontakt da straks forhandleren.
Brug af et mangelfuldt produkt kan medføre skade på personer og ejendom.
4. Sikre at alle tilbehørsdele og værktøjer for samling og brug er til stede, dette inkluderer personlig beskyttelse.
5. Samle skaftet som vist på Fig. 2
6. Monter fronthåndtag som vist på Fig. 3

4. Betjening af maskinen

Brug en godkendt forlængerledning og fastgør forlængerledningen i en løkke rundt om holderen på baghåndtaget. Se Fig. 4.

Start. Se Fig. 5

Start maskinen ved først at trykke sikkerhedsknappen (6) ind og dernæst trykke start trigger (5) ind mod håndtaget.

Maskinen standses ved at slippe start trigger.

Hold og betjen maskinen som vist Fig 6.
Brug et af de viste køremønstre Fig 7, når du skal forberede et område til såning.

Gode råd:

Start først motoren når maskinen er på arbejdsområdet. Hold altid godt fast i maskinen med begge hænder.

Da knivene køre frem og tilbage, vil maskinen være rimelig rolig og dermed lettere at styre. Det nemmeste er at trække den tilbage gennem jordområdet, som ønskes kultiveret.

Men man kan også brug den i bevægelser frem og tilbage indtil jorden er gennemarbejdet.

Efterspænd altid knivene før brug.

Vigtigt:

Brug ikke kultivatoren, hvis jorden er meget hård og tør. Det kan ødelægge gearkassen. Brug kultivatoren i foråret, i sensommeren eller det sene efterår hvor jorden er fugtig og blød.

5. Tips til brug



Lugning

Lugning er en tidskrævende opgave, men samtidig den mest effektive metode til bekæmpelse af ukrudt. ES300 klarer dette hurtigt og effektivt, så det er nemt at rive resterne op med en rive.



Kultivering

For at få sunde og livskraftige planter er det nødvendigt at kultivere jorden regelmæssigt. Knivene på ES300 er konstrueret således, at de ikke beskadiger planternes rødder, og samtidig tilføjer den luft til jorden.



Gødskning

Spred gødningen ud over jorden, og lad ES300 blande det ned i jorden. Derved undgår man, at gødningen skylles væk af regn.



Plantning

Hvis der skal plantes nye blomster, lader man ES300 grave dine huller. Lad den løsne jorden der hvor blomsten skal plantes, så er det nemt at fjerne den løse jord og sætte blomsten i jorden.



Kantskæring

ES300 kan også fungere som kantskærer, så du får en flot afslutning på dine bede. Og har du brug for at grave f.eks. et kabel ned i plænen, kan maskinen fjerne græstørv uden at beskadige den øvrige plæne eller græsrodderne.

6. Knive

Knivene slides under brug og skal før eller siden skiftes. Tidspunktet afhænger af de jordforhold, som der arbejdes under.

Udskiftning

Før udskiftning af knive, skal ledningen først tages ud af stikkontakten. Dernæst løsnes hvert knivblad med en umbrako nøgle (6 mm). De nye knive monteres sammen med låseskiverne, og spændes fast. Vær opmærksom på at de vender rigtigt.

Ekstra knive kan købes hos din lokale forhandler eller online på www.texas.dk

Varenummer for et sæt knive (2 stk.) er: 421117

7. Beklædning

Ved arbejde med maskinen er tætsiddende arbejdstøj, høreværn, sikkerhedsbriller og støvler med skridsikre såler, anbefalet

8. Vedligeholdelse

Før der udføres reparationer eller vedligeholdelse på produktet, skal strømmen være afbrudt, dvs. stikket tages ud af stikkontakten.

- Træk stikket ud af stikkontakten før du gør maskinen ren eller efterlader den uden opsyn.
- Rengør kunststofhuset og dele med en blød børste og en fugtig klud. Anvend ikke aggressive midler eller opløsningsmidler.
- Undgå helt at der trænger vand ind i maskinen.

9. Opbevaring

Efter hver brug bør maskinen renses fuldstændigt for græs og jord.

Hvis maskinen ikke skal benyttes i en længere periode, skal alle metaldele indsmøres i fedt for at undgå korrosion og rust.

Kultivatoren skal opbevares tørt og utilgængeligt for børn.

10. Specifikationer

Model	ES300
Strømforsyning	230V ~ 50 Hz
Effekt	280W
Max arbejdsbredde	17 cm
Max arbejdsdybde	8 cm
Nettovægt	3,9 kg

11. Fejlfinding

Motor starter ikke

- Ingen støj:
 - Tjek strømforsyning
- Defekt sikkerhedsknap:
 - Kontakt Texas kundeservice eller autoriseret værksted

Unormal støj

- Knive blokeret:
 - Sluk maskinen og afvent totalt stop. Fjern blokering.
- Løse bolte og møtrikker:
 - Fastspænd. Kontakt Texas kundeservice autoriseret værksted, hvis støjen fortsætter

Unormale vibrationer

- Knive ødelagt eller slidte:
 - Udskift eller kontakt Texas kundeservice eller autoriseret værksted.
- Arbejdsdybde for stor:
 - Anvend korrekt arbejdsdybde (max 8 cm)

Dårlig udførelse af kultivering

- Arbejdsdybden for lav
 - Anvend korrekt arbejdsdybde (5-8 cm)
- Slidste knive:
 - Udskift eller kontakt Texas kundeservice eller autoriseret værksted.

12. Reklamationsretten og generelle betingelser

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år for private i Danmark og i EU. Maskiner solgt til erhvervsbenyttelse har 1 års garanti. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse dvs. fabrikationsfejl eller materiale- og funktionsfejl.

Forbehold og krav

Normal slitage og udskiftning af sliddele er IKKE omfattet af reklamationsretten.

Sliddele, hvor der IKKE garanteres for holdbarheden over 12 måneder:

- Knive

Reklamationsretten omfatter IKKE fejl eller mangler opstået som følge af:

- Manglende service og vedligeholdelse
- Konstruktionsmæssige ændringer
- At maskinen har været udsat for ydre påvirkning
- At maskinen er blevet misligholdt eller overbelastet
- Montering/anvendelse af uoriginale reservedele
- Andre forhold, som Texas A/S er uden ansvar for

Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.

Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes.

Husk: Ved anmodning om garanti reparation eller hjælp til reservedele, skal Art. no. (f.eks. 900611XX), årgang og serienummer altid oplyses. Det kan findes på CE-mærket som sidder på maskinen.

**Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.*

GB - Original instructions

Warning symbols.....	2
Illustrations	3
1. Safety	9
2. Identification of the machine and components	9
3. Unpacking and assembly	9
4. Use	9
5. Using tips	10
6. Knives	10
7. Clothing	10
8. Maintenance.....	10
9. Storage.....	10
10. Specifications	11
11. Troubleshooting	11
12. Warranty terms and conditions.....	11
EC Declaration of conformity.....	16

Spare parts

Spare part drawings for the specific product can be found on our website www.texas.dk If you find the part numbers yourself, this will facilitate more rapid service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.

1. Safety

How to read the manual

Please read this instruction manual carefully, especially the safety warnings marked with the symbol:



When using the product, the safety instructions must be closely followed. Read this manual carefully before starting the machine. Make sure that you know how to stop and switch off the engine in case of accident. All instructions regarding safety and maintenance of the machine are for your own safety.

The warnings, precautions and instructions given in this manual, cannot cover all situations that the product can be placed in. The user must therefore present common sense and caution when using the product.

Safety in the work area

- Only use the product in clean and well-lit areas
- Do not use the product in areas with explosive danger or where there is flammable fluids, gas or dust present.
- The person that uses the machine is responsible to other persons in the work area. Never use the machine when others, especially children or animals are near.
- This machine is an electric product. It is therefore important, that it ever comes in contact with water or is used in wet surroundings.

Use and maintenance of the product

- This machine must not be used for other work than as described in this manual.
- Only use original spare parts. Mounting of non-approved parts may lead to increased risk and are therefore not legal. Any liability is renounced for accidents or other damage that has happened due to the use of unauthorised parts.

- Before using the machine, the dealer or other qualified person should instruct you in the use of the machine.
- Minors may not work the machine.
- The machine may only be lent to people who know how to work the machine. This manual should follow the machine under all circumstances.
- The machine may only be used by persons who are rested, well and fit. If the work is tiring, frequent brakes should be made. Do not use the machine under influence of alcohol.
- Always check before start, that all screws and nuts are tightened.
- Keep children and other persons at a distance of at least 5 metres from the work area.
- The power plug must always be disconnected, when:
 1. maintenance is made.
 2. the machine is left unattended

2. Identification of the machine and components

See Fig. 1

1. Motor housing
2. Front handle
3. Front handle lock
4. Back handle
5. Power switch
6. Power switch lock
7. Knives
8. Shaft tube bracket
9. Length adjustment lock

3. Unpacking and assembly

See Fig. 2, 3

1. Unpack all parts and lay them on a flat, stable surface.
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. Make sure the delivery contents are complete and free of any damage. If you find that parts are missing or show damage do not use the product but contact your dealer. Using an incomplete or damaged product represents a hazard to people and property.
4. Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation. This also
5. Assemble the shaft as shown in Fig. 2.
6. Mount the front handle as shown in Fig. 3

4. Use

Use an approved extension cable and fix the cable in a loop around the bracket on the rearhandle. See Fig. 4.

Operation. See Fig. 7

To start the machine press power switch lock (6) and squeeze power switch (5).

Stop the machine by releasing power switch. Hold and operate the machine as shown Fig. 6 Use one of the patterns shown in Fig. 7 when preparing an area for sowing.

Tips:

Do not start the motor before the machine is in the working area.

Always hold the machine securely in both hands.

As the knives moves forward and backwards, the machine will work in a steady and quite way, and is therefore easy to control.

The most common way to use machine is to allow the knives to work down into the soil and pull the machine backwards through the area. But machine can also be used in movements forward and backwards until the soil is well cultivated.

Always tighten the knives before use.

Important:

Do not use the cultivator if the soil is very hard and dry. It can damage the gearbox. Use the cultivator in the spring, in late summer or autumn, where the soil is moist and soft.

5. Using tips**Weeding**

Weeding can be a hard job, but it is also the most effective way to fight weed in the flowerbeds. ES300 can do this fast and effectively, so it is easy to rake up the remains with a rake.

**Cultivation**

In order to get healthy and strong plants, it is necessary to cultivate the soil on a regular basis. The knives on ES300 is designed in a way, so that they do not damage the roots of the plants, and at the same time they add air to the soil.

**Fertiliser**

Spread the fertiliser on the ground and let ES300 mix it down into the soil. This way you avoid that the fertiliser is washed away by the rain.

**Planting**

If you need to plant flowers, you can let ES300 dig the holes. Let the knives loosen the soil on the right spot. Then it is easy to remove the loose soil and put down the flower.

**Edging**

ES300 can also work as a edge cutter, so you get some nice grass edges around your flowerbeds. And if you need dig down e.g. a cable into the lawn, you can let the machine remove the turf without damaging the rest of the lawn or the grass roots.

6. Knives

The blades will be worn during use, and will soon or later need to be replaced. The time of replacement depends on the conditions of the soil in which the machine works.

An extra set of blades is included with machine to extend the working time.

Replacement:

Before the knives are replaced, make sure to disconnect the power supply first. Then loosen each blade with an allen key wrench (6 mm). Fit the new blades together with the lock washers and tighten the bolt. Be careful to fix the knives in the right position.

Extra set of knives can be purchased at your local dealer. Part code for a blade set (2 pcs.) is: 421117

7. Clothing

When using the machine, wear tight-fitting work clothes, hearing protectors, safety goggles and boots with non-skid soles recommended

8. Maintenance

⚠ Before any service and maintenance is done, the power must be disconnected, it means the plug should be removed from the socket.

- Remove the plug from socket before you clean and store the machine.
- Clean the housing and other parts with a soft brush and a moist cloth. Never use aggressive cleansers or solvents.
- Prevent water from getting into the machine.

9. Storage

Clean all grass and soil from the machine after use.

If not to be used for an extended period of time, coat all metal parts in grease to avoid corrosion and rust.

Store the tiller dry and unavailable for children.

10. Specifications

Model	ES300
Power supply	230V ~ 50 Hz
Net power	280W
Max working width	17 cm
Max working depth	8 cm
Net weight	3.9 kg

11. Troubleshooting

Motor will not start

- No power
 - Check power supply and cables
- Defective safety button
 - Contact Texas customer service or service workshop

Abnormal noise

- Knives blocked
 - Switch off machine and allow it to stop completely. Remove obstruction
- Loose bolts and nuts
 - Tighten. Contact Texas customer service or service workshop if noise persists

Abnormale vibrations

- Knives broken og worn down:
 - Replace or contact Texas customer service or service workshop
- Working depth too big:
 - Use correct working depth (max 8 cm)

Poor working result

- Working depth is too shallow
 - Use correct working depth (5-8 cm)
- Worn knives
 - Replace or contact Texas customer service or service workshop

12. Warranty terms and conditions

The warranty period is 2 years for private end users in EU countries. Products sold for commercial use, only have a warranty period of 1 year. The warranty covers material and/or fabrication faults.

Restrictions and requirements

Normal wear and replacement of wearing parts are NOT covered by the warranty.

Wearing parts, which are NOT covered for more than 12 months:

- Knives

The warranty does NOT cover damages/faults caused by:

- Lack of service and maintenance
- Structural changes
- Exposure to unusual external conditions
- If the machine has been improperly used or overloaded
- Use of unoriginal spare parts.
- Other conditions where Texas cannot be held responsible.

Whether a case is a warranty claim or not is determined in each case by an authorized service center. Your receipt is your warranty note, why it should always be kept safe.

REMEMBER: The purchase of spare parts as well as any request for warranty repair, art. number (e.g. 900611XX), year and serial number should always be informed.

** We reserve the right to change the conditions and accept no liability for any misprints.*

DE - Originalanleitung

Warnsymbole	2
Abbildungen	3
1. Sicherheit	12
2. Identifizierung des Geräts und der Komponenten ..	12
3. Auspacken und Montage	13
4. Verwenden	13
5. Tipps für die Benutzung	13
6. Messer	14
7. Kleidung	14
8. Wartung	14
9. Lagerung	14
10. Spezifikationen	14
11. Fehlersuche	14
12. Garantiebedingungen und -bestimmungen	15
EU Konformitätserklärung	16

Ersatzteile

Ersatzteilzeichnungen für das jeweilige Produkt finden Sie auf unserer Website **www.texas.dk**. Wenn Sie die Teilenummern selbst finden, wird dadurch ein schnellerer Service ermöglicht.

Für den Kauf von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1. Sicherheit

Die Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die mit dem Symbol gekennzeichneten Sicherheitswarnungen:



Bei Verwendung des Produkts sind die Sicherheitsanweisungen genauesten zu befolgen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Start des Geräts sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie den Motor im Falle eines Unfalls stoppen und ausschalten. Alle Sicherheits- und Wartungsanweisungen für das Gerät dienen Ihrer eigenen Sicherheit.

Die Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung können nicht alle Situationen abdecken, die bei Verwendung des Produkts auftreten können. Der Benutzer muss daher bei der Verwendung des Produkts gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen.

Sicherheit im Arbeitsbereich

- Verwenden Sie das Produkt nur in sauberen und gut beleuchteten Bereichen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Gefahrenbereichen oder in Bereichen, in denen entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staubpartikel vorhanden sind.
- Die Person, die das Gerät nutzt, ist verantwortlich für den Schutz anderer in dem Arbeitsbereich befindlicher Personen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sich andere, insbesondere Kinder oder Tiere, in der Nähe befinden.
- Dieses Gerät ist ein elektrisches Produkt. Es ist daher wichtig, dass es niemals in Kontakt mit Wasser kommt oder in nasser Umgebung verwendet wird.

Verwendung und Wartung des Produkts

- Dieses Gerät darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten verwendet werden.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Montage nicht genehmigter Teile kann zu einem erhöhten Risiko führen und ist daher nicht rechtmäßig. Es wird keinerlei Haftung für Unfälle oder andere Schäden übernommen, die infolge der Verwendung von nicht genehmigten Teilen geschehen bzw. auftreten.
- Vor der Verwendung des G-eräts muss der Händler oder eine andere qualifizierte Person Sie in der Verwendung des Geräts unterweisen.
- Minderjährige dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät darf nur an Personen ausgeliehen werden, die über das notwendige Wissen zum korrekten Umgang mit dem Gerät verfügen. Diese Bedienungsanleitung muss unter allen Umständen mit dem Gerät aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die ausgeruht, gesund und in guter Verfassung sind. Wenn die Arbeit ermüdend ist, sollten häufigere Pausen eingelegt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen.
- Überprüfen Sie immer vor dem Start, ob alle Schrauben und Muttern festgezogen sind.
- Tragen Sie stets eine Schutzbrille, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Halten Sie Kinder und andere Personen mindestens 5 m vom Arbeitsbereich fern.
- Der Netzstecker muss immer aus der Steckdose gezogen werden, wenn:
 1. Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
 2. das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird.

2. Identifizierung des Geräts und der Komponenten

Siehe Abb. 1

1. Motorgehäuse
2. Vorderer Handgriff
3. Vordere Griffverriegelung
4. Hinterer Handgriff
5. Ein-/Aus-Taste
6. Schaltersperre
7. Klängen
8. Schaftrrohr Schloss
9. Längenverstellungsverriegelung

3. Auspacken und Montage

Siehe Abb. 2, 3

1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine ebene, stabile Oberfläche.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und etwaige Transportsicherungen.
3. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile vorhanden und nicht beschädigt sind. Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht, sondern kontaktieren Sie Ihren Händler. Die Verwendung eines unvollständigen oder beschädigten Produkts stellt eine Gefahr für Personen und andere Sachwerte dar.
4. Stellen Sie sicher, dass alle für die Montage und den Betrieb des Geräts benötigten Zubehörteile und Werkzeuge vorhanden sind. Dies schließt auch geeignete persönliche Schutzausrüstung ein.
5. Montieren Sie die Schaftrohr wie in Abb. 2.
6. Montieren Sie den vorderen Griff wie in Abb. 3.

4. Verwenden

Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel und befestigen Sie das Kabel in einer Schlaufe um die Halterung am hinteren Griff. Siehe Abb. 4.

Betrieb. Siehe Abb. 5

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten: Drücken Sie zunächst die Schaltersperre (6) und halten Sie sie gedrückt, bis Sie den Ein-/Aus-Taste (5) drücken.

Ausschalten: Durch Loslassen des Ein-/Aus-Taste (5) wird die Maschine gestoppt.

Halten und bedienen Sie die Maschine wie in Abb. 6 gezeigt

Verwenden Sie eines der in Abb. 7 gezeigten Fahrmuster, wenn Sie eine Fläche für die Aussaat vorbereiten.

Hinweise:

Starten Sie den Motor nicht, bevor sich die Maschine am zu bearbeitenden Bereich befindet.

Halten Sie die Maschine immer sicher mit beiden Händen fest.

Da sich die Messer vor- und zurückbewegen, arbeitet das Gerät ruhig und ist leicht zu steuern.

Es ist am einfachsten, das Gerät durch den zu kultivierenden Erdboden zurückzuziehen.

Aber natürlich kann man den Boden auch durch eine Vor- und Zurückbewegung bearbeiten.

Ziehen Sie die Messer vor dem Gebrauch stets fest!

Wichtig:

Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn der Boden sehr hart und trocken ist. Es kann zu Schäden am Getriebe kommen. Verwenden Sie die Maschine im Frühling, Spätsommer oder Herbst, wenn der Boden feucht und weich ist.

5. Tipps für die Benutzung



Jäten

Das Jäten ist eine zeitaufwendige Aufgabe, jedoch auch die effektivste Methode, um Unkraut zu bekämpfen.

Das ES300-Gerät erledigt diese Aufgabe schnell und effizient, sodass die Reste einfach mit einer Harke entfernt werden können.



Kultivierung

Um gesunde und kräftige Pflanzen zu haben, muss der Boden regelmäßig kultiviert werden.

Die Messer am Texas ES300 sind so konstruiert, dass sie die Wurzeln der Pflanzen nicht beschädigen und gleichzeitig dem Boden Luft zuführen.



Düngen

Verteilen Sie den Dünger auf dem Boden und lassen Sie ihn vom Texas ES300 mit der Erde vermischen. So wird vermieden, dass der Dünger von Regen weggespült wird.



Pflanzen

Wenn neue Blumen gepflanzt werden sollen, lässt man das Texas ES300-Gerät die Löcher hierfür graben. Das Gerät lockert die Erde dort, wo gepflanzt werden soll, sodass sie leicht zu entfernen ist und die Pflanze in die Erde gesetzt werden kann.



Kantenschneiden

Das Texas ES300 ist ebenfalls als Kantenscheider zu benutzen, sodass Ihre Beete einen ordentlichen Abschluss aufweisen. Und sollten Sie einmal graben müssen, bspw. um ein Kabel unter dem Rasen zu verlegen, kann das Gerät Rasen entfernen, ohne den übrigen Teil oder die Graswurzeln zu beschädigen.

6. Messer

Die Messer verschleißeln während der Benutzung und müssen früher oder später ausgewechselt werden. Der Zeitpunkt hierfür hängt von den Bodenverhältnissen ab, unter denen gearbeitet wird. Ein zusätzlicher Satz Messer ist jedoch beigelegt.

Auswechseln

Vor dem Auswechseln der Messer ist zuerst das Kabel aus der Steckdose zu entfernen. Anschließend wird jedes Messerblatt mit einem Inbusschlüssel (6 mm) gelöst. Die neuen Messer werden zusammen mit den Klemmscheiben montiert und festgezogen. Achten Sie darauf, dass sie richtig herum liegen.

Zusätzliche Messer sind bei Ihrem örtlichen Händler erhältlich.

Warennummer für einen Satz Messer (2 St.): 421117

7. Kleidung

Es wird empfohlen während des Betriebs des Geräts enganliegende Arbeitskleidung, Gehörschutz, Schutzbrille und Stiefel mit rutschfesten Sohlen.

8. Wartung

⚠ Vor der Ausführung etwaiger Service- und Wartungsarbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen werden, d. h. dies bedeutet, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen werden muss.

- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose vor der Reinigung und Lagerung des Geräts.
- Reinigen Sie das Gehäuse und andere Teile mit einer weichen Bürste und einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt.

9. Lagerung

Nach der Benutzung sollte das Gerät vollständig von Gras und Erde gesäubert werden.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sind sämtliche Metallteile mit Fett zu schmieren, um Korrosion und Rost zu vermeiden.

Bewahren Sie die Maschine trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

10. Spezifikationen

Modell	ES300
Stromversorgung	230V ~ 50 Hz
Leistung	280W
Max Arbeitsbreite	17 cm
Max Arbeitesteife	8 cm
Nettogewicht	3,9 kg

11. Fehlersuche

Der Motor startet nicht

- Kein Strom
 - Stromversorgung und Kabel überprüfen
- Defekter Sicherheitsschalter
 - Wenden Sie sich an den Texas-Kundendienst oder ein Servicecenter

Ungewöhnliche Geräusche

- Messer blockiert
 - Gerät ausschalten und völligen Halt abwarten, Blockierung entfernen
- Lose Bolzen oder Muttern
 - Festziehen, Wenden Sie sich an den Texas-Kundendienst oder ein Servicecenter, wenn Geräusche fortsetzen

Ungewöhnliche Vibrationen

- Messer beschädigt oder verschlissen
 - Auswechseln oder wenden Sie sich an den Texas-Kundendienst oder ein Servicecenter
- Arbeitstiefe zu groß
- Auswechseln oder wenden Sie sich an den Texas-Kundendienst oder ein Servicecenter

Schlechte Ausführung der Fräsung

- Arbeitstiefe zu gering
 - Wenden Sie sich an den Texas-Kundendienst oder ein Servicecenter
- Verschlissene Messer
 - Auswechseln oder wenden Sie sich an den Texas-Kundendienst oder ein Servicecenter

12. Garantiebedingungen und -bestimmungen

Der Garantiezeitraum beträgt in EU-Ländern für private Endabnehmer zwei (2) Jahre. Bei Produkten, die zur kommerziellen Nutzung verkauft werden, beträgt der Garantiezeitraum hingegen nur ein (1) Jahr.

Die Garantie deckt Material- und/oder Herstellungsmängel ab.

Beschränkungen und Anforderungen

Normale Abnutzung und der Austausch von Verschleißteilen sind NICHT von der Garantie abgedeckt.

Folgende Verschleißteile sind NICHT für mehr als 12 Monate von der Garantie abgedeckt:

- Messer

Die Garantie deckt KEINE Schäden/Mängel ab, die verursacht wurden durch:

- fehlende Service- und Wartungsarbeiten
- strukturelle Änderungen
- Einsatz unter ungewöhnlichen externen Bedingungen
- unsachgemäße Verwendung oder Überlastung des Geräts
- die Nutzung von anderen als Original-Ersatzteilen
- andere Bedingungen, für die Texas nicht verantwortlich gemacht werden kann

Ob es sich um einen Garantiefall handelt, wird von einem autorisierten Service-Center von Fall zu Fall entschieden. Ihr Beleg ist Ihr Garantieschein, daher sollten Sie diesen stets sicher aufbewahren.

DENKEN SIE DARAN: Bei der Bestellung von Ersatzteilen und etwaigen Anfragen hinsichtlich einer Garantiereparatur sind die Artikelnummer (z. B. 900611XX), das Jahr und die Seriennummer bereitzustellen.

EU Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of conformity
EU Konformitätserklärung

DK
GB
DE



Fabrikant • Manufacturer • Hersteller

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • erklært hiermit, dass der folgende

Skuffejern elektrisk • Hoe iron electric • Elektro-Jät-Bodenhacke

ES300

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • den Spezifikationen der Gerätechlinie und nachfolgenden Abänderungen entspricht

2006/42/EU - 2014/30/EC- 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder • Conforms with the following standards • den folgenden Normen entspricht

IEC 62841-1:2014, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN ISO 12100:2010
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Serial numbers: 2501411001 - 2712419999

L_{WA}: 99 dB(A) L_{pA}: 88.1 dB(A) K = 3 dB(A)

Vibrations A_h: 1.185 m/s² (front handle), 0.984 m/s² (rear handle) K = 1.5 m/s²

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
01.09.2025

Responsible for documentation
Johnny Lolk

Johnny Lolk
Managing Director



