


DK	Betjeningsvejledning
GB	User manual
DE	Bedienungsanleitung
IT	Manuale d'Istruzioni


Opsamlerkasse
Collector box
Fangkorb
Cesto di raccolta

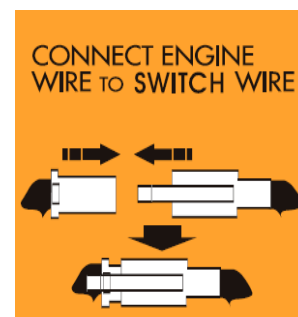

DK Slå knivene fra før græsopsamleren tømmes, ellers vil motoren slukke!
GB Disengage blades before emptying collector box, or else engine will switch off!
DE Messer vor dem Entleeren des Fangkorbs auskuppeln, sonst geht der Motor aus!
IT Disinnestare le lame prima di svuotare il cesto di raccolta altrimenti il motore si ferma!




M6x25 (1)

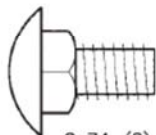


2x74 (2)




M6x16 (1)

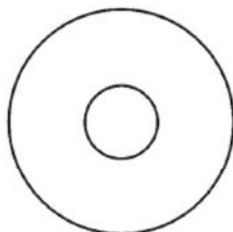


17x120 (3)

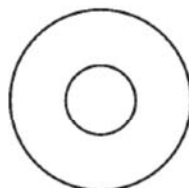


17x104 (2)

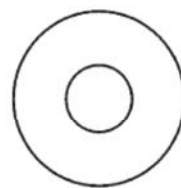


17x45 (4)

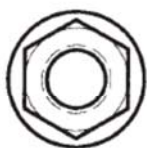

M6 (2)

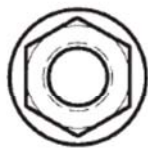


15x85 (3)

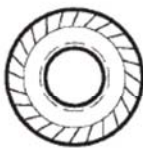


15x200 (2)



15x79 (2)

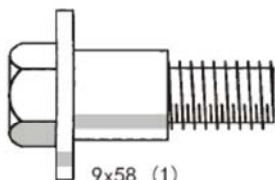


9x58 (1)

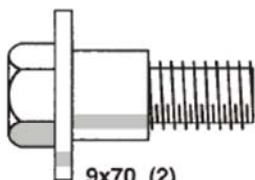

9x70 (2)



17x38 (1)

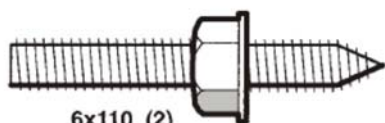

6x110 (2)









30x20 (3)















740227 (2)



44X5939

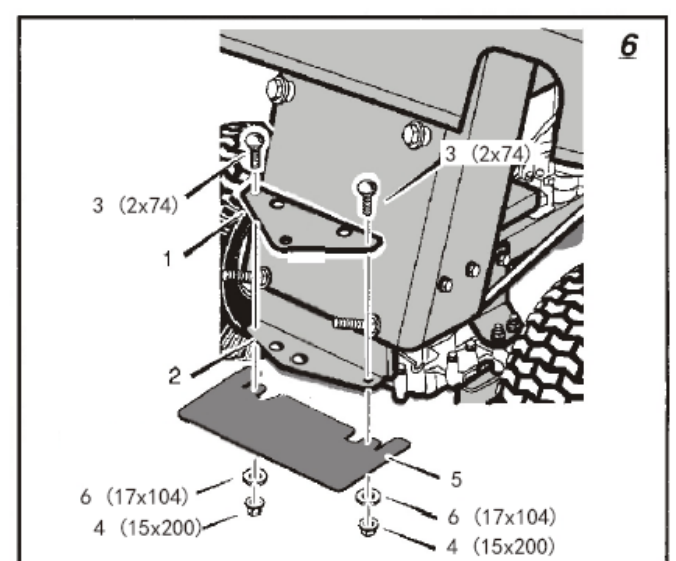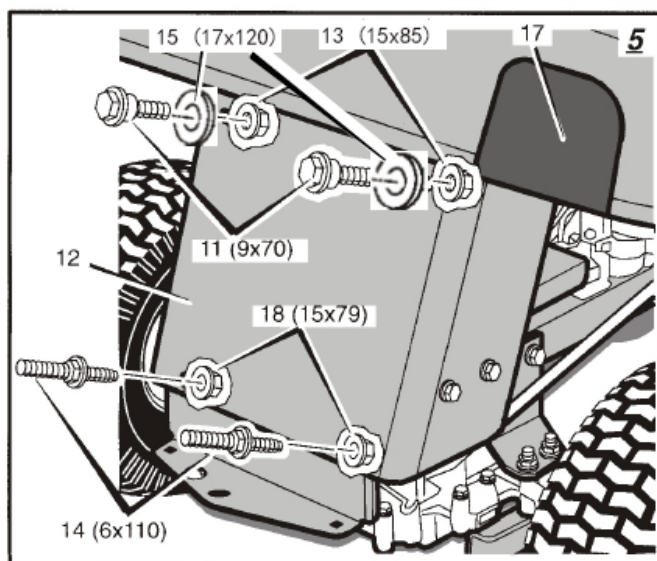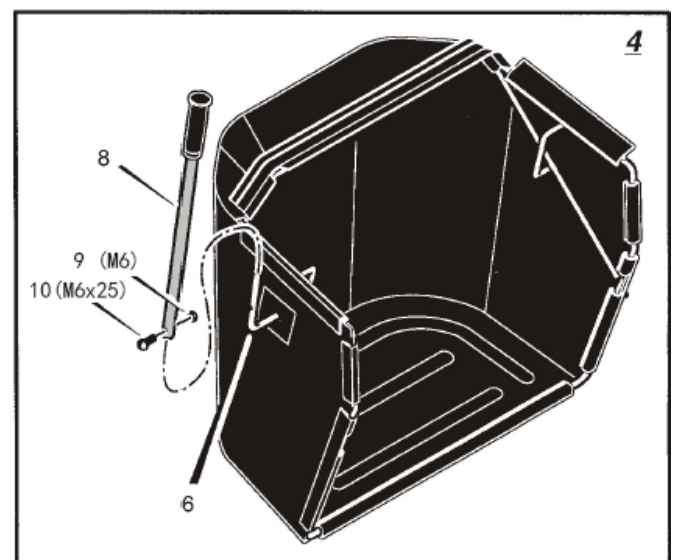
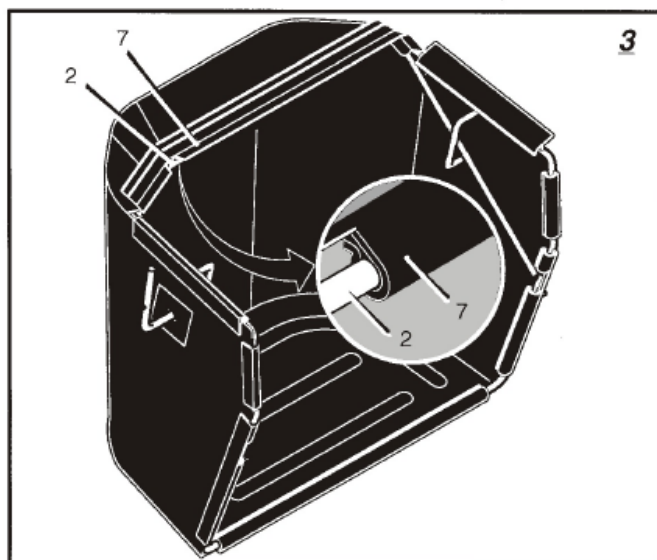
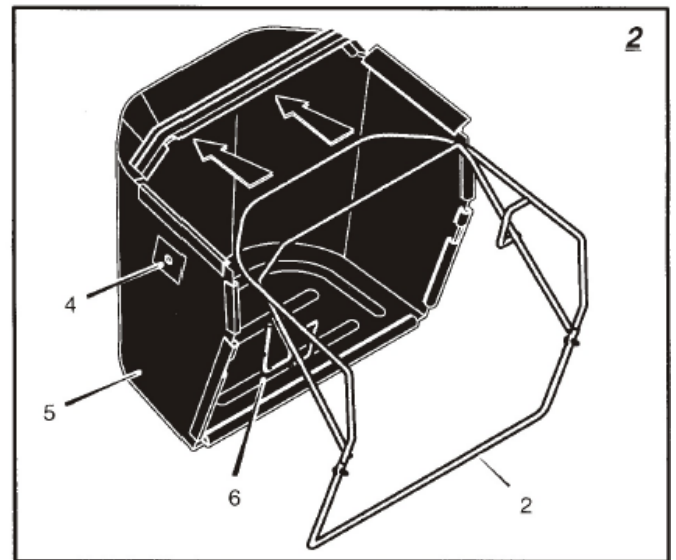
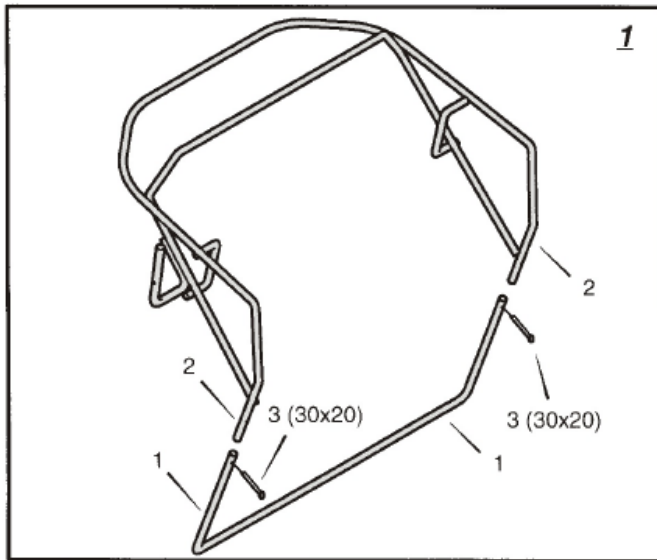


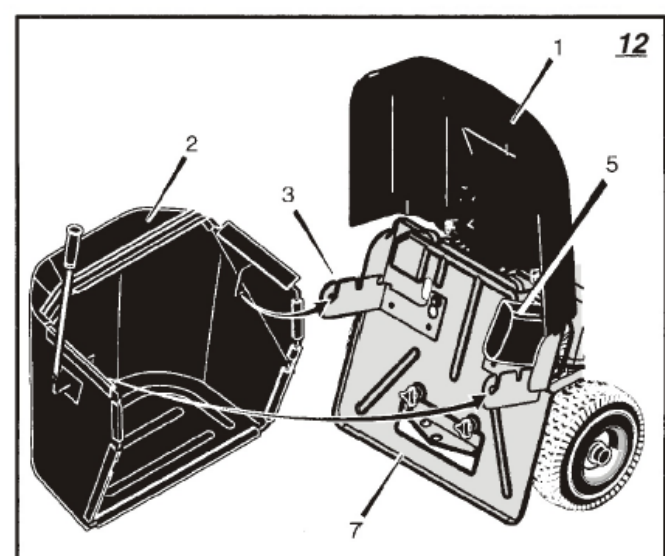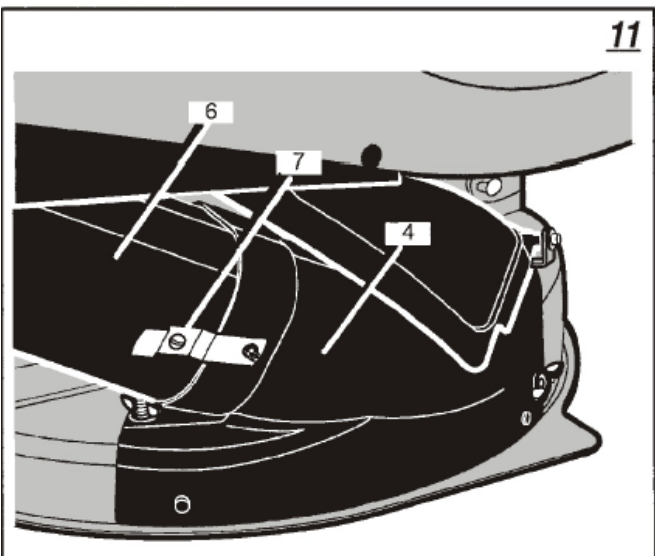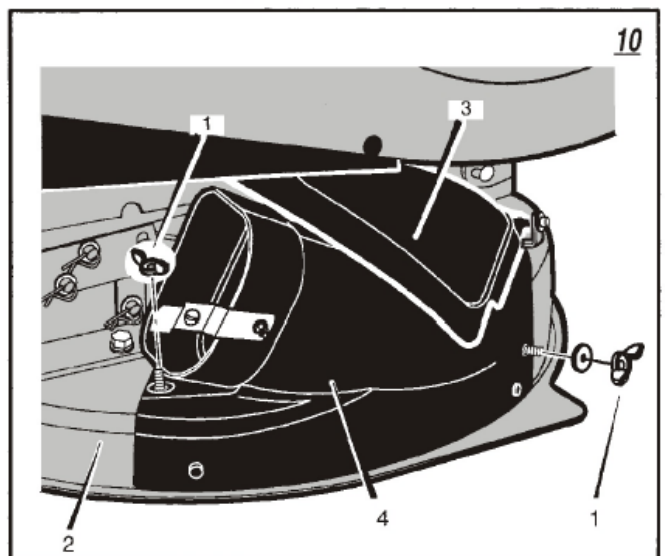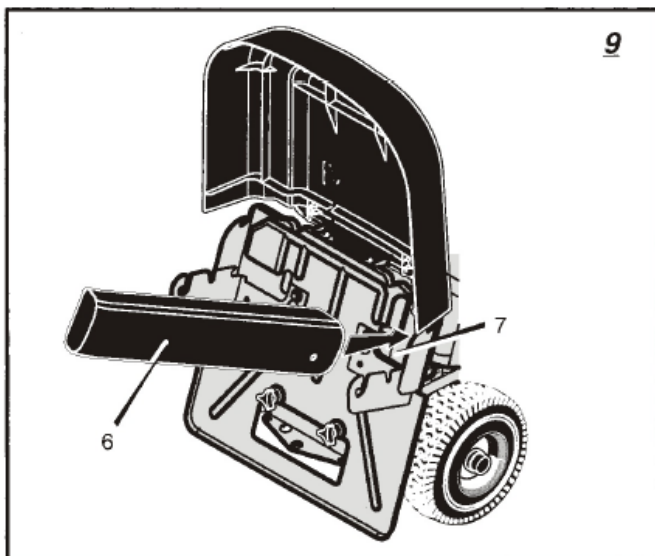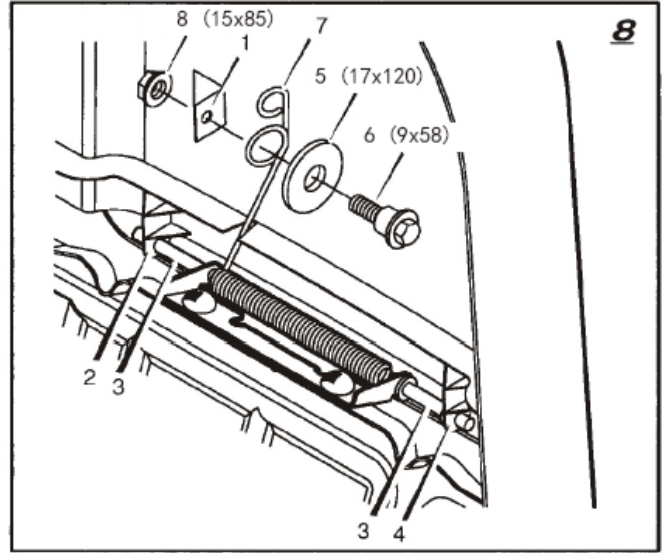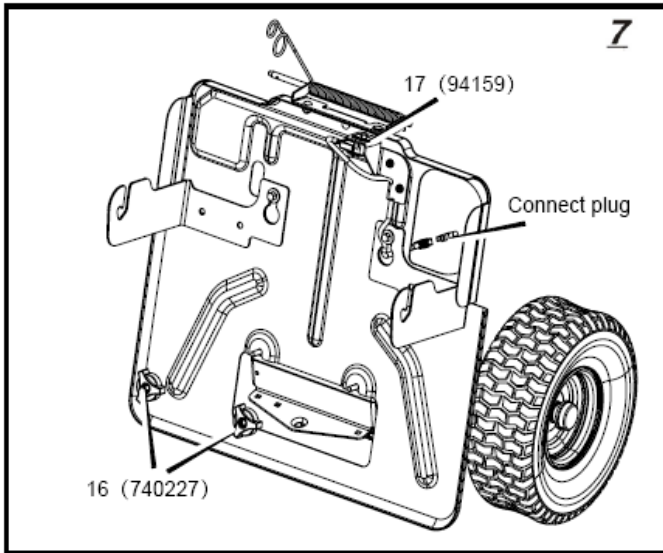

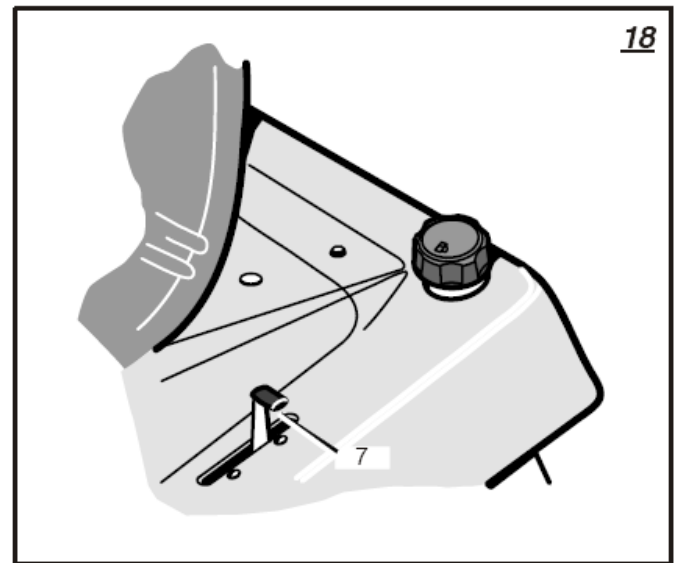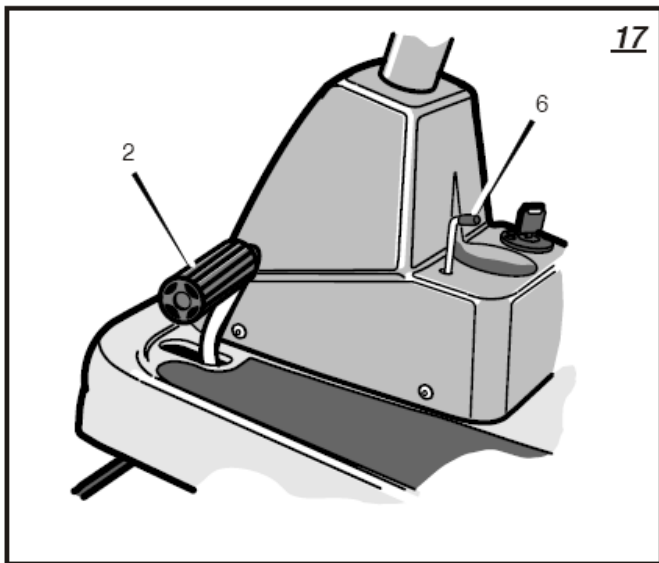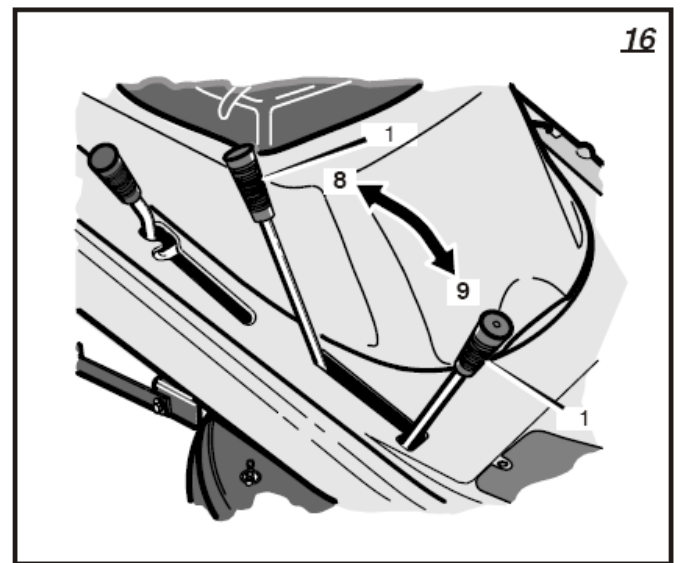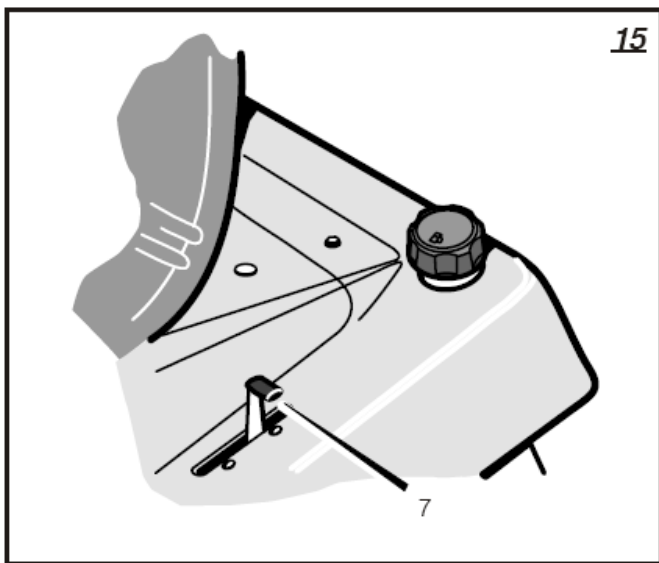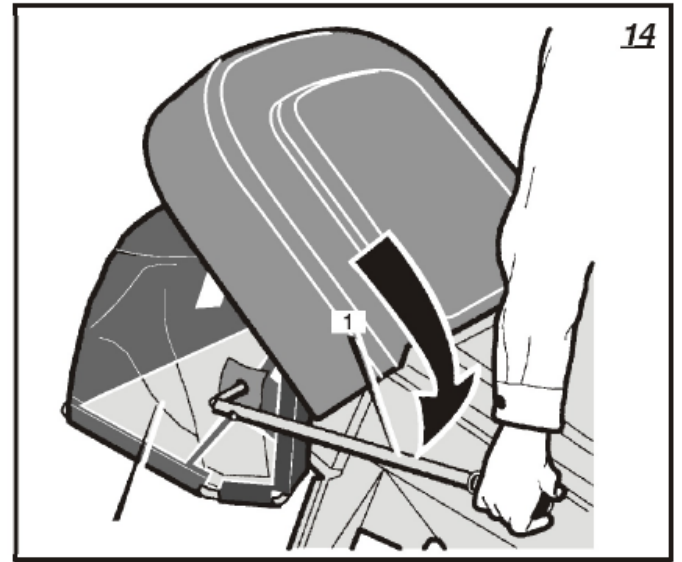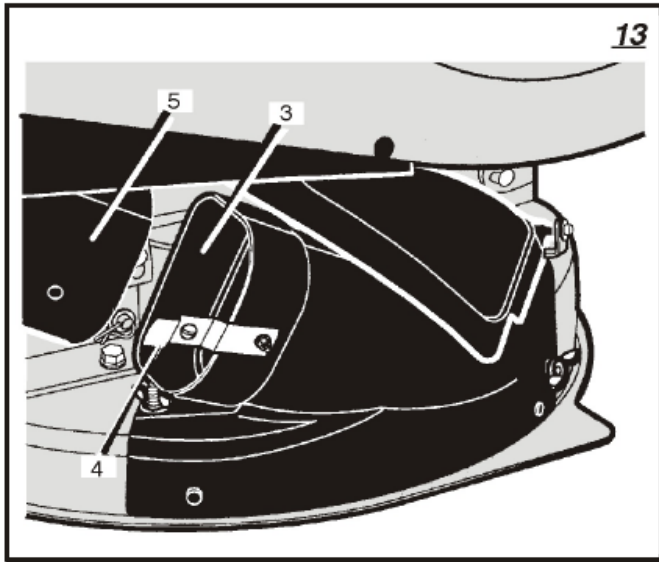





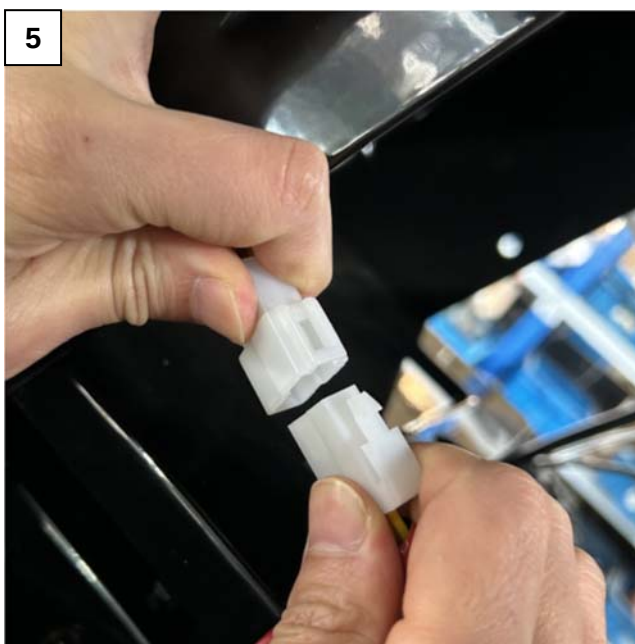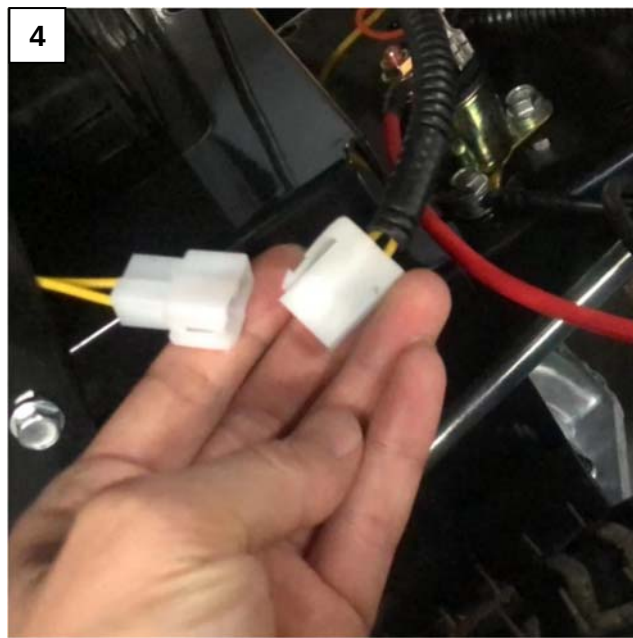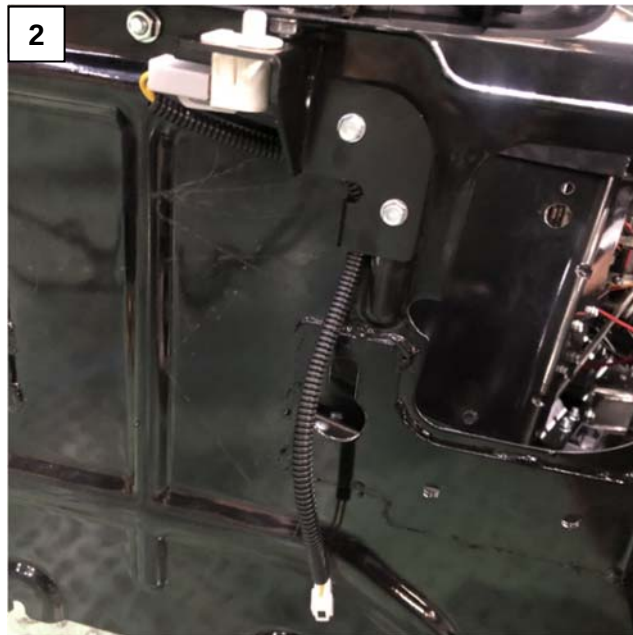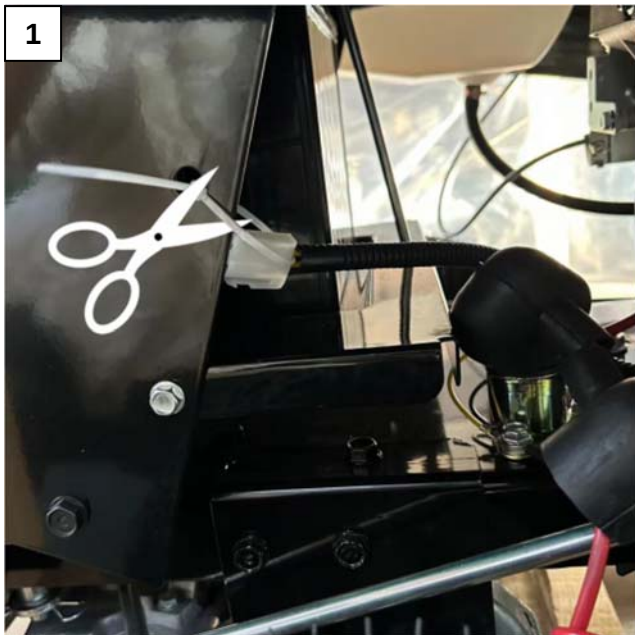

DK - Klip plastik stripsen over der holder kabelstikket
Før kabelenden ind gennem huller i bagpladen
Forbind de 2 kabelstik

Forbindelsen øger sikkerheden og gør, at man ikke kan tømme græsopsamleren uden først at frakoble knivene, ellers stopper motoren.

GB - Cut the plastic strap that holds the cable
Push the cable end through the hole in rear plate
Connect the 2 two cable switches

The connection increases the safety, so that you are not able to empty the grass collector without first disengage the blades, or else engine stops.

DE - Schneiden Sie das Plastikband durch, das das Kabel hält

Schieben Sie das Kabelende durch das Loch in der Rückplatte

Schließen Sie die 2 Zweikabelschalter an

Die Verbindung erhöht die Sicherheit, sodass Sie den Grasfangkorb nicht leeren können, ohne vorher die Messer auszukuppeln, oder der Motor stoppt.